






Allium

Comment assembler un auvent sur place



-  #14 acier inoxydable 2"
-  Tek avec rondelle (washer) (auto-perceuse)
-  #8 Robertson avec rondelle
-  Tek peint (auto-perceuse)
-  Tek acier inoxydable (auto-perceuse)

1. Assemblez les coins ensemble et vissez avec vis Tek peint. (N.B. L'auvent est à l'envers.)



2. Procédez à l'installation des rafters (chevrons). Portez attention à la direction d'installation de ces derniers.





3. Retournez l'auvent. Vissez le rafter d'en avant sur la valence.



8100, rue de l'Industrie, Anjou (Québec) H1J 1S7

Tél.: (514) 352-9330 1-800-293-9330 Fax : (514) 352-1247
www.allium.com

4. Les feuilles doivent dépasser la structure de **2"**. Ajoutez du silicone entre chaque feuille et faites chevaucher une ondulation. La structure doit être à l'équerre. Vissez la première feuille et vérifiez l'équerrage avant de poser les autres feuilles.

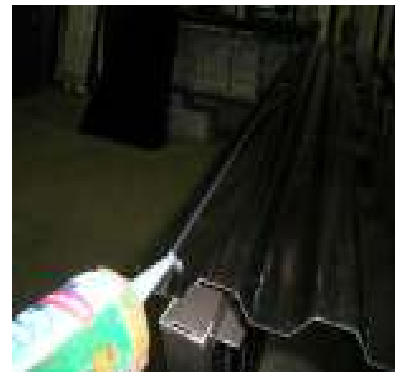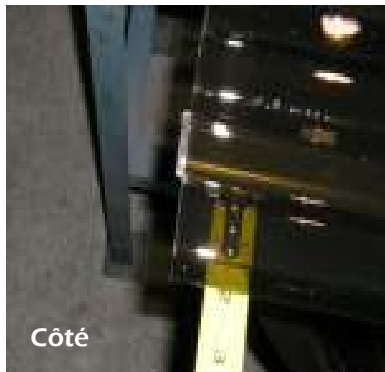

5. Remplissez le flashing de silicone. Percez un trou de 3/16" à travers le flashing et le côté de l'auvent. Vissez le flashing et le côté d'auvent ensemble avec une vis #14 (2"). Vissez le reste du flashing avec les vis Tek en acier inoxydable.



6. L'auvent est prêt pour l'installation au mur.

